


Kétszárnyú kapu telepítési útmutató

Töhötöm ECO típusú kétszárnyú kapu

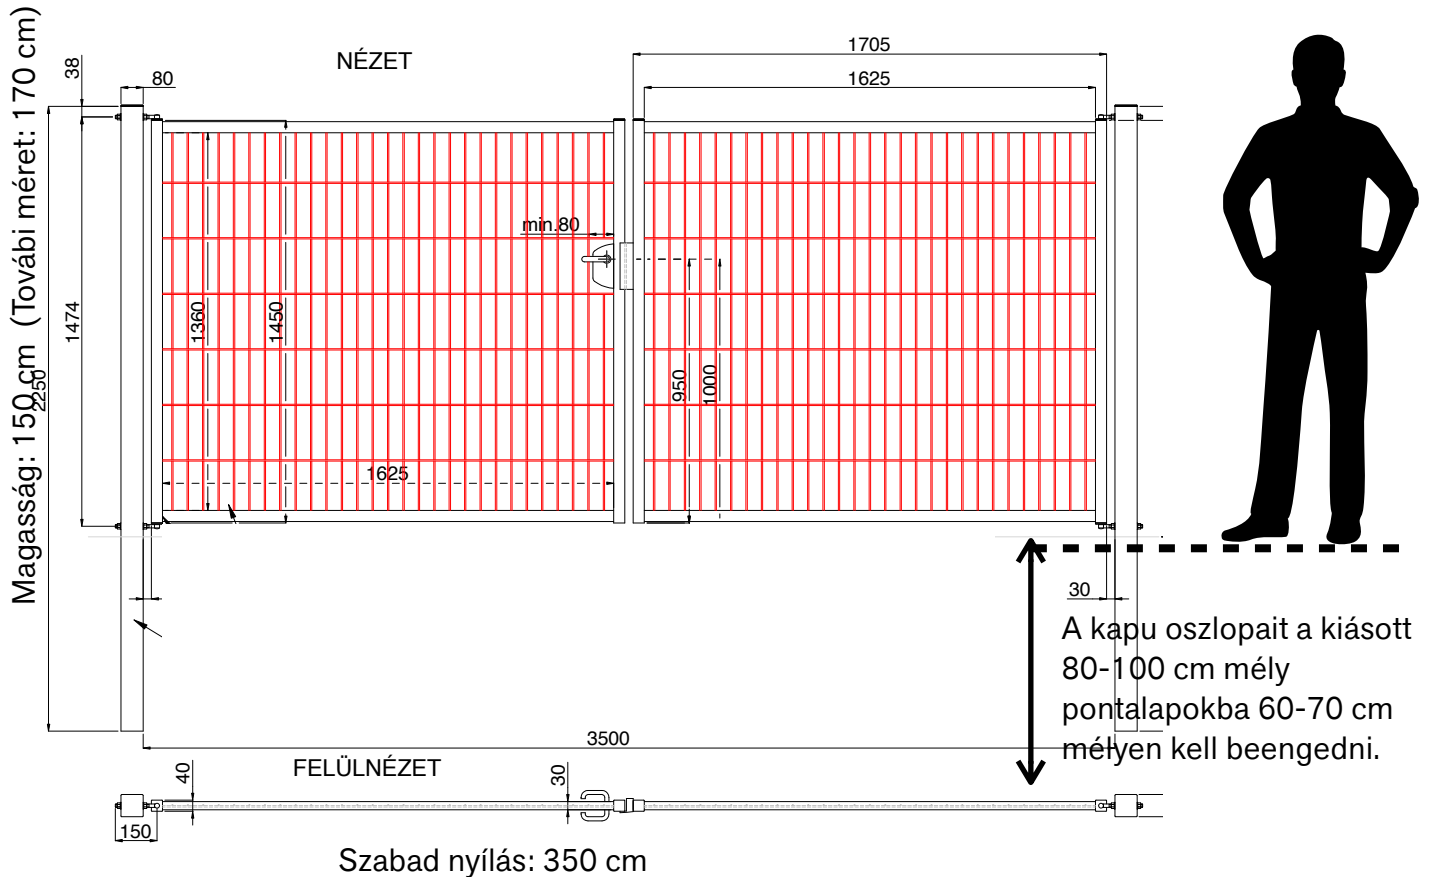

A kapu tartozékai:

- 1, Kapuszárny (2db)
- 2, Kapu oszlop (2db)
- 3, Locinox forgáspont szett (4db)
- 4, Locinox zár, Locinox zárfogadó
- 5, Locinox letűző és letűző fogadó cső

A telepítést segítő kellékek:

Ásó, lapát, vízszint mérő, mérőszalag, védőszemüveg, kesztyű, gumikalapács, csavarhúzó szett, fix beton (száraz beton), szintező zsinór



A telepítés menete

A kapuoszlopok letelepítése (16-24 C12KK) minőségű beton felhasználásával, 50x100 cm méretű pontalapok készítésével történik. Fontos a pontos szabadnyílás és a nyitás irány figyelembe vétele. A kapuoszlopokat kb. 60-70 cm mélyre kell állítani. Az oszlopok távolságát (szabadnyílást) kiszámíthatjuk oly módon, hogy a kapuszárny szélességének méretéhez hozzáadjuk a felszerelendő zárszerkezet által megkívánt helyszükséglet méretét, valamint az állítható forgáspontok helyigényének (középállásba állított) méretét. Az oszlopok bebetonozását követő második napon felszerelhető a kapuszárnyakat, majd ezt követően beállítjuk a zárszerkezetet és felszereljük a középletűzőt, és a középletűző fogadó csövet.

